

Sigma CP (K i T Serije)



Konvencionalna Požarna Centrala

(K11020M2, K11040M2, K11080M2)


(T11020M2, T11040M2, T11080M2)

Korisničko Uputstvo



Za vreme Požarnog Alarma


Uključuje se i svetli indikator POŽAR a takodje trepće indikator za požar u Zoni. Zujalica se automatski uključuje.

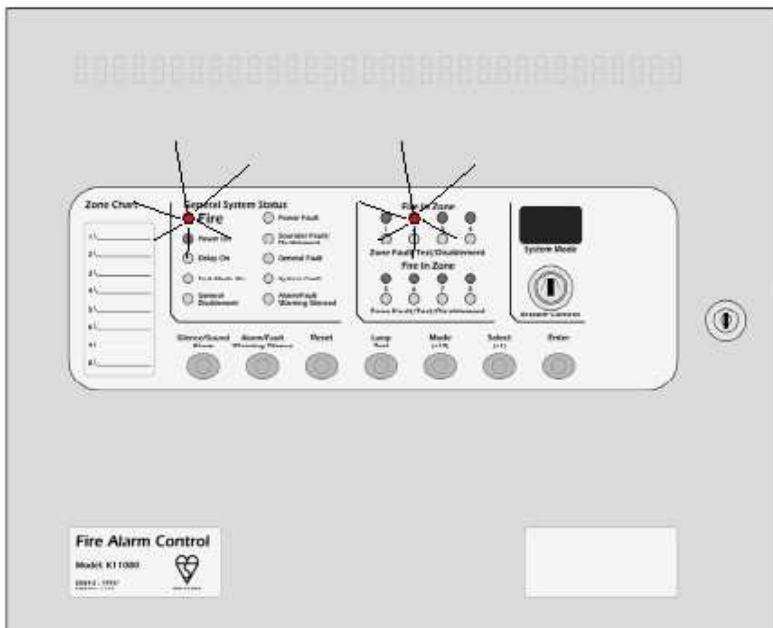

Sprovesti
Proceduru za
Požar

Pojava Greške


Indikator GREŠKA se uključuje a takodje i indikator za Grešku u Zoni. Zujalica se automatski uključuje.

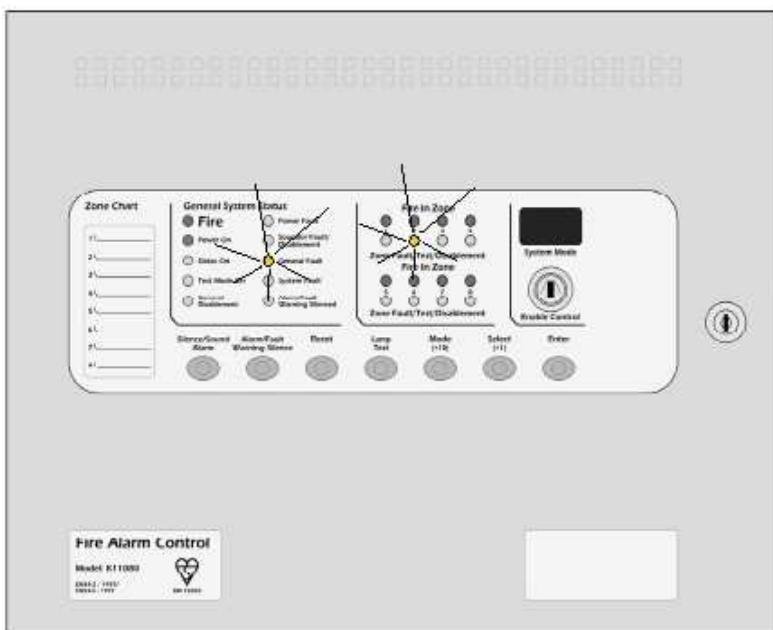

Pozovite
inženjera
održavanja
sistema

Isključenja


Indikator Globalna Isključenja se uključuje kao i indikator za zonu.

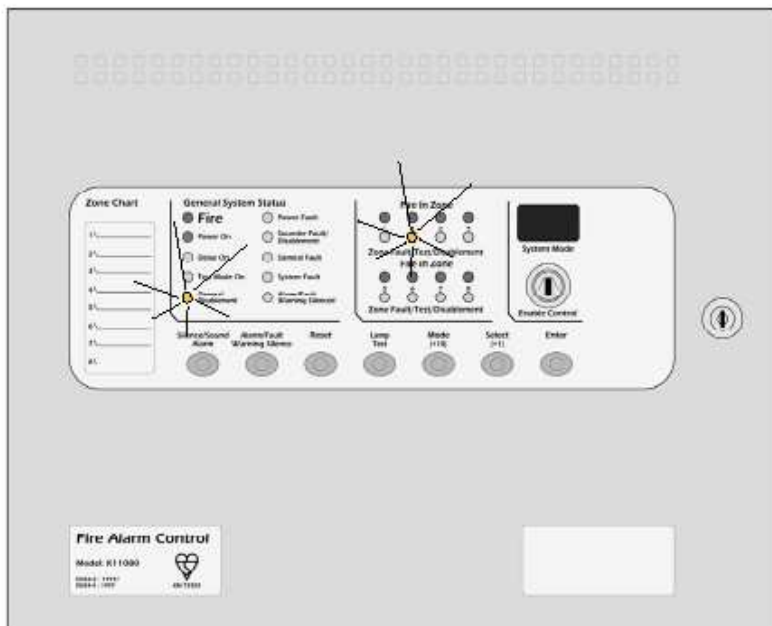









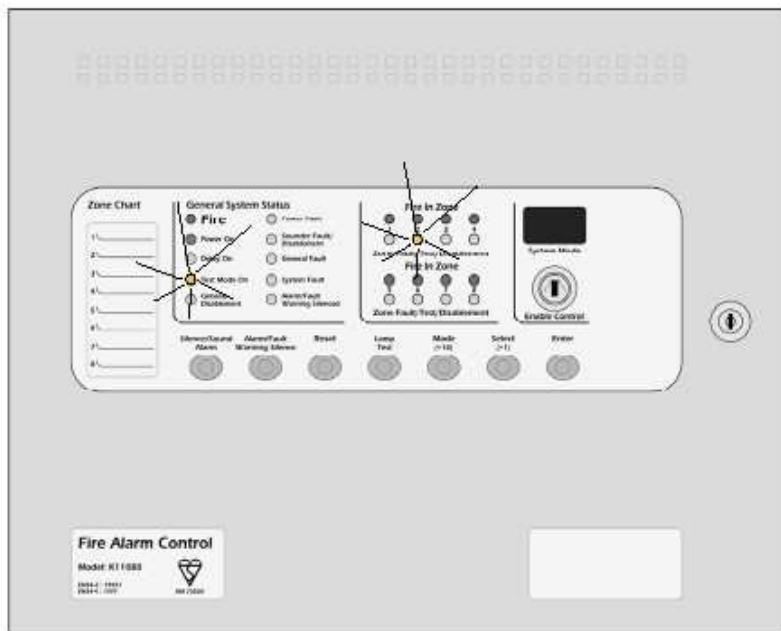










Održavati pojačano nadgledanje sistema























Testiranje


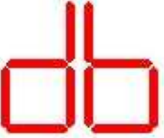

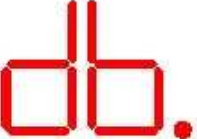

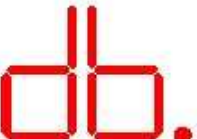

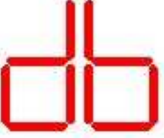



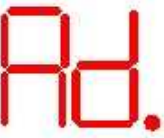

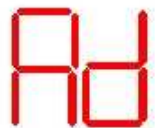

Indikator Test se uključuje kao i indikator za zonu.



Proveriti da li je sistem vraćen u normalan režim rada nakon testiranja

Kako da	Uradi	Displej	Komentari
Utišamo zujalicu	Utišaj Alarm/ Greška Upozorenja  Pritisni dugme	 Utišana Upozorenja Alarm/Greška	
Testiramo Lampe	Test LED indikacije  Pritisni dugme	 Sve su lampe uključene	Zujalica se uključuje za vreme dok je dugme pritisnuto
Omogućimo dugmiće (Samo je moguće pritisnuti dugme Utišaj Alarm/Greška Upozorenja i Test LED indikacije bez upotrebe ključa)	Omogući Kontrolu  Okreni Ključ		Zujalica bipne dva puta na svakih pet sekundi
Utišamo Alarme	Tihi/Zvučni Alarm  Pritisni dugme	 Utišana Upozorenja Alarm/Greška	
Uključimo sirenu alarma	Tihi/Zvučni Alarm  Pritisni dugme		Zujalica radi impulsno
Resetujemo centralu	Reset Centrale  Pritisni dugme		Proverite prvo da požar ne postoji
Isključimo zonu – korak 1	Režim  Pritisni dugme	 Prvo se prikaže	
Isključimo zonu – korak 2	Izaberi  Pritisni dugme za odabir zone	 Zona 5	Zona 5 na primer
Isključimo zonu – korak 3	Enter  Pritisni dugme	Požar u Zoni  Greška zone/test/isključenja Svetli LED za grešku Zone 5	 Generalna Isključenja  Tačka svetli kao indikacija isključenja

Kako da	Uradi	Displej	Komentari
Stavimo zonu u test režim – korak 1	Režim  Pritisni dugme	 Prvo se prikaže	
Stavimo zonu u test režim – korak 2	Izaberi  Pritisni dugme za odabir zone	 Zona 5	Zona 5 na primer
Stavimo zonu u test režim – korak 3	Enter  Pritisni dugme		 Generalna Isključenja  Tačka svetli kao indikacija test režima
Omogući zonu – korak 1	Režim  Pritisni dugme za prikaz isključenja	 Prvo se prikaže	
Omogući zonu – korak 2	Izaberi  Pritisni dugme za odabir zone	 Zona 5	Tačka svetli kao Indikacija da je zona isključena
Omogući zonu – korak 3	Enter  Pritisni dugme da omogućiš zonu		 Generalna Isključenja Indikator za Generalna Isključenja se gasi
Izadjemo iz Test Režima – korak 1	Režim  Pritisni dugme	 Prvo se prikaže	
Izadjemo iz Test Režima – korak 2	Izaberi  Pritisni dugme za odabir zone	 Zona 5	Tačka svetli kao indikacija da je zona u test režimu
Izadjemo iz Test Režima – korak 3	Enter  Pritisni dugme da Izadješ iz test režima		 Uključen Test Režim LED indikacija za Test režim se gasi

Kako da	Uradi	Displej	Komentari
Isključimo sirenski Izlaz – korak 1	Režim  Pritisni dugme dok se ne pojavi db		
Isključimo sirenski Izlaz – korak 2	Enter  Pritisni dugme		Tačka svetli kao indikacija da je sirena isključena. Pali se LED Generalna isključenja i Greška u sirenama/isključenja
Uključimo sirenski Izlaz – korak 1	Režim  Pritisni dugme dok se ne pojavi db		Treptuća tačka prikazuje da su sirene isključene.
Uključimo sirenski Izlaz – korak 2	Enter  Pritisni dugme		Tačka prestaje da trepti kao indikacija da su sirene uključene
Aktiviramo kašnjenje zonskog ulaza – korak 1	Režim  Pritisni dugme dok se ne pojavi Ad		
Aktiviramo kašnjenje zonskog ulaza – korak 2	Enter  Pritisni dugme		Treptuća tačka prikazuje da su vremena kašnjenja aktivirana ukoliko su podešena u inženjerskom režimu (vidi u tablici instalaterskog uputstva)
Deaktiviramo kašnjenje zonskog ulaza	Režim  Pritisni dugme dok se ne pojavi Ad		Tačka prestaje da trepti kao indikacija da su vremena kašnjenja deaktivirana
Vratimo sistem u normalan režim rada	Omogući Kontrolu  Okreni ključ i Izvadi ga		Ostavljamo samo aktivne dugmiče Utišaj Alarm/Greška Upozorenja i Test LED indikacije
Za servis kontaktiraj:	SECTRON D.O.O	Telefon: 011/2285-030	

PROCEDURA ZA POŽAR

U normalnom režimu rada na centrali samo svetli zeleni LED indikator Centrala pod naponom, kao i žuti LED indikator Uključeno odloženo vreme.

Ukoliko dodje do pojave požara, aktivacijom dimnog ili temperaturnog javljača požara automatski se:

1. Aktivira zujalica na centrali i upali se crveni LED indikator za požar u zoni.
2. Od tog momenta počinje da teče vreme izvidjanja od 5min
3. Za ovo vreme se obidje lokacija požara i ukoliko se ustanovi da nema požara
4. Vraćamo se kod požarne centrale ili ripitera
5. Okrenemo ključ Omogućiti kontrolu
6. I pritisnemo dugme RESET

Ukoliko se za 5 min ne vratimo i ne resetujemo centralu automatski se aktiviraju sirene kao i telefonska dojava. Utišavanje sirena se vrši sa tasterom Tihi/Zvučni Alarm.

Ukoliko imamo požar na lokaciji pritisnemo najbliži ručni javljač i automatski se aktiviraju sirene kao i telefonska dojava. Utišavanje sirena se vrši sa tasterom Tihi/Zvučni Alarm.

ALARMNI PLAN

